

立体物を浮かせて飾る

AXellar

アクセラー



「商品をアピールしたい!」

「展示会や店舗、ショールームで商品を目立たせたい!」

そんなお客様のご要望に応え、アクセラーが誕生しました。アピールしたい商品が、アクリルフレームの中に浮かんで見えることで、感覚や心に訴え注目を集めます。

■強靱で高い伸縮性・復元性・耐久性に優れた特殊フィルム

中の商品をしっかりと固定し、ほこりや汚れからもしっかりと守ります。

■高級感のあるアクリルフレーム

シンプルな形状でありながら高級感のあるデザインは、商品を美しく魅せます。※再生原料含有率が約80%のアクリルを使用しています。

【材質】フレーム：再生アクリル／フィルム：ポリウレタン／
ネジ：ポリカーボネート／ナット：ポリアセタール／スタンド用ネジ：スチール
スタンド用ナット：ステンレス／ワッシャー：ポリプロピレン

【サイズ】L：420×297×D122mm／M：297×210×D97mm／
S：210×140×D72mm



製品詳細ページ
www.j-p.co.jp/products/axellar/




カサクラ商店
(通販サイト)
japanplus.jp




ジャパン・プラス株式会社

〒114-0001 東京都北区東十条 1-18-1 東十条ビル 1F
Tel : 03-3912-5131 <https://www.j-p.co.jp>

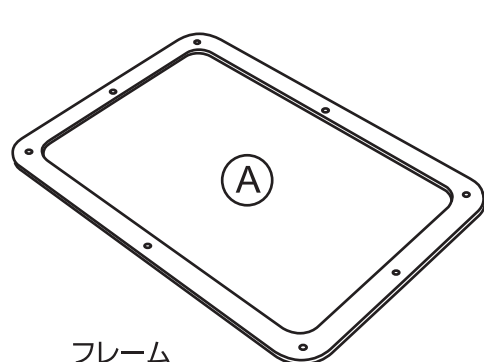

フレーム
×2

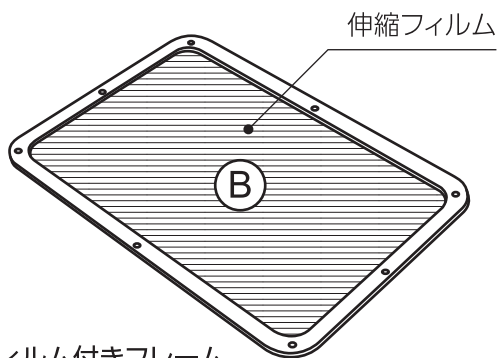

フィルム付きフレーム
×2

【用意するもの】

- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
もしくはコイン

(C)




ネジ
×6

(D)



ナット
×6

(E)



スタンド用ネジ
×2

(F)



スタンド用ナット
×2

(G)



ワッシャー
×8

組立手順／縦置きの場合

1

フレーム(A)をテーブルの上に置き、ネジ(C)(E)を下から孔に挿します。

※横置きの場合はネジ(E)を★の位置に挿してください。

※フレーム(A)に表裏・上下はありません。

2


フィルム付きフレーム(B)を上からセットします。
その際、●シール面を上にしてください。

※フィルム付きフレーム(B)に上下はありません。

3

品物をフィルムの上に置きます。

※対象サイズ：約 290×190×80 (mm)

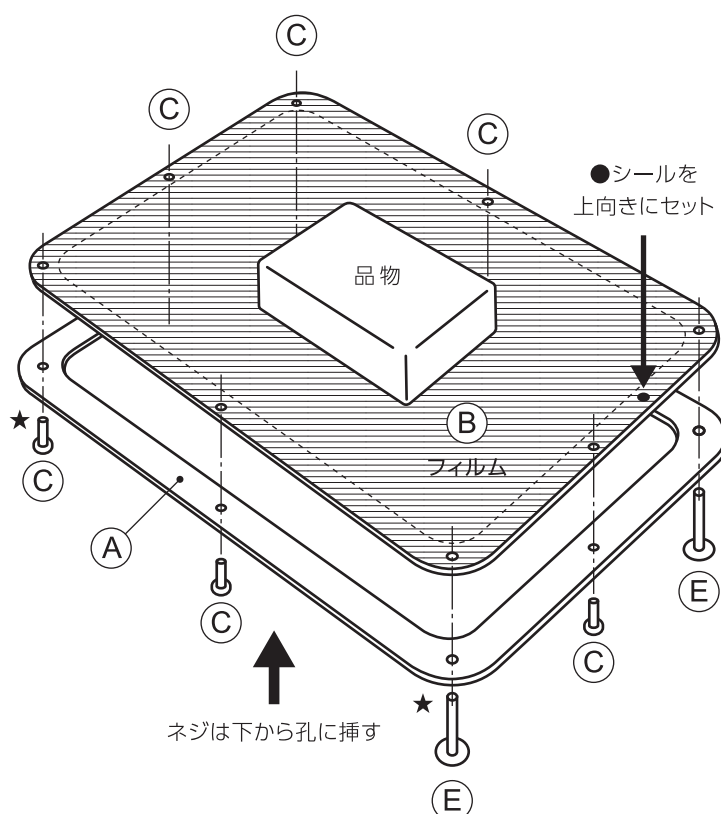

4

すべてのネジ③⑤にワッシャー⑥を付けます。

※ワッシャーを付けることにより、フィルム同士がくっつくのを防ぎます。


5

フィルム付きフレーム⑧を上からセットします。

その際、●シール面を下にしてください。

6

フレーム④を上からセットします。

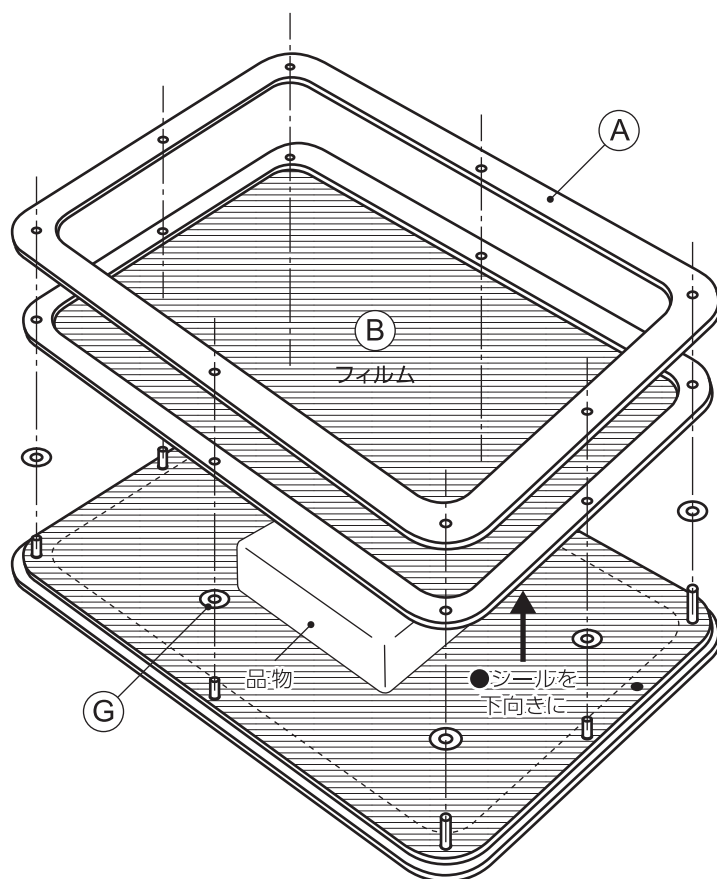


7

ネジの頭を指で押さえながら、ナット⑩⑪で留めます。

※ネジ③には、ナット⑩を取り付け、スタンド用ネジ⑤にはスタンド用ナット⑪を取り付けます。

まず、四隅から締めていきます。その際、1つ1つしっかりと絞めるのではなく、品物が動かない程度に緩く締めるのがコツです。残りのネジもナットで緩く留めます。

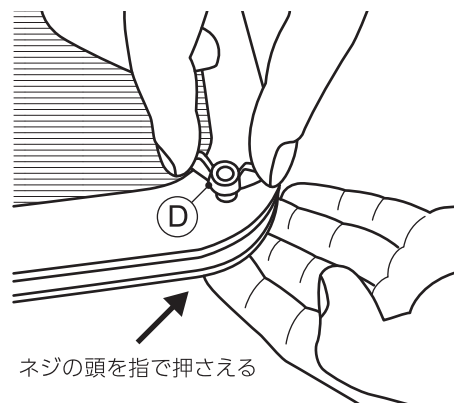

8


フレームを立たせ、品物の位置を確認します。ドライバーでしっかりとネジを締めます。


【取り扱い上の注意】●尖ったものを入れますとフィルムが破損する場合があります。●壊れやすいものを入れますとフィルムの圧力で破損する場合があります。●過剰な力を加えたり、衝撃を加えたり、乱暴に扱わないようにしてください。●指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。●寒冷な場所や火気のそばに置かないでください。●直射日光が当たる場所に長時間放置しないでください。

【材質】フレーム：再生アクリル／フィルム：ポリウレタン／ネジ：ポリカーボネート／ナット：ポリアセタール／スタンド用ネジ：スチール／スタンド用ナット：ステンレス／ワッシャー：ポリプロピレン


プラスドライバー

マイナスドライバー
もしくはコイン

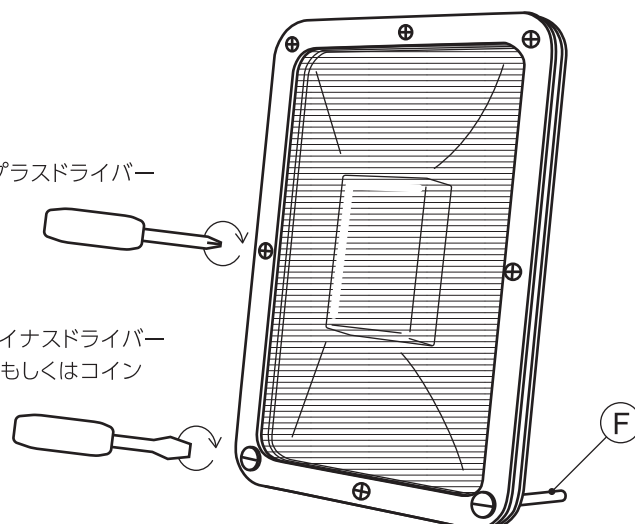

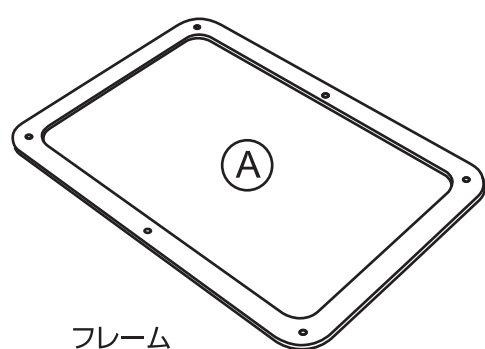

フレーム
×2

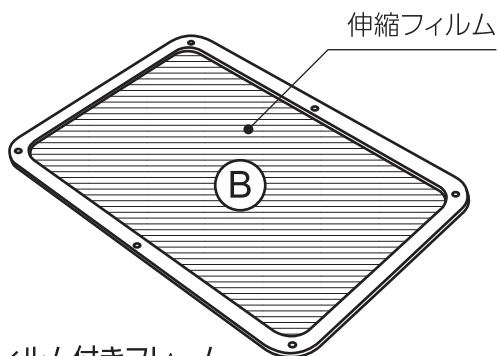


フィルム付きフレーム
×2

【用意するもの】

- ・ プラスドライバー
- ・ マイナスドライバー
もしくはコイン

(C)




ネジ
×4

(D)



ナット
×4

(E)



スタンド用ネジ
×2

(F)



スタンド用ナット
×2

(G)



ワッシャー
×6

組立手順／縦置きの場合

1

フレーム(A)をテーブルの上に置き、ネジ(C)(E)を下から孔に挿します。

※横置きの場合はネジ(E)を★の位置に挿してください。

※フレーム(A)に表裏・上下はありません。

2


フィルム付きフレーム(B)を上からセットします。その際、●シール面を上にしてください。

※フィルム付きフレーム(B)に上下はありません。

3

品物をフィルムの上に置きます。

※対象サイズ：約 190×130×60 (mm)

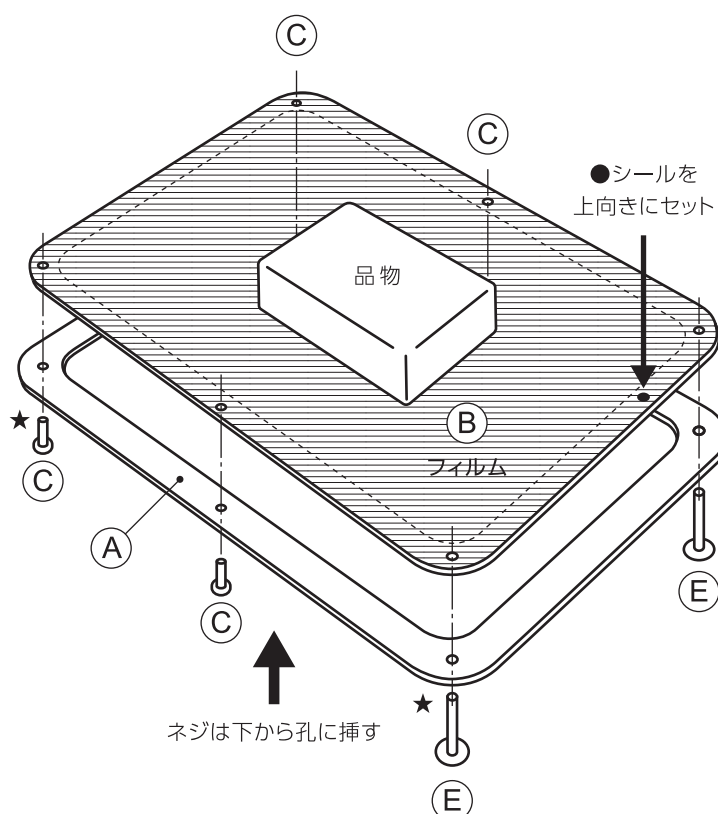

4

すべてのネジ③⑤にワッシャー⑥を付けます。

※ワッシャーを付けることにより、フィルム同士がくっつくのを防ぎます。


5

フィルム付きフレーム⑧を上からセットします。

その際、●シール面を下にしてください。

6

フレーム④を上からセットします。

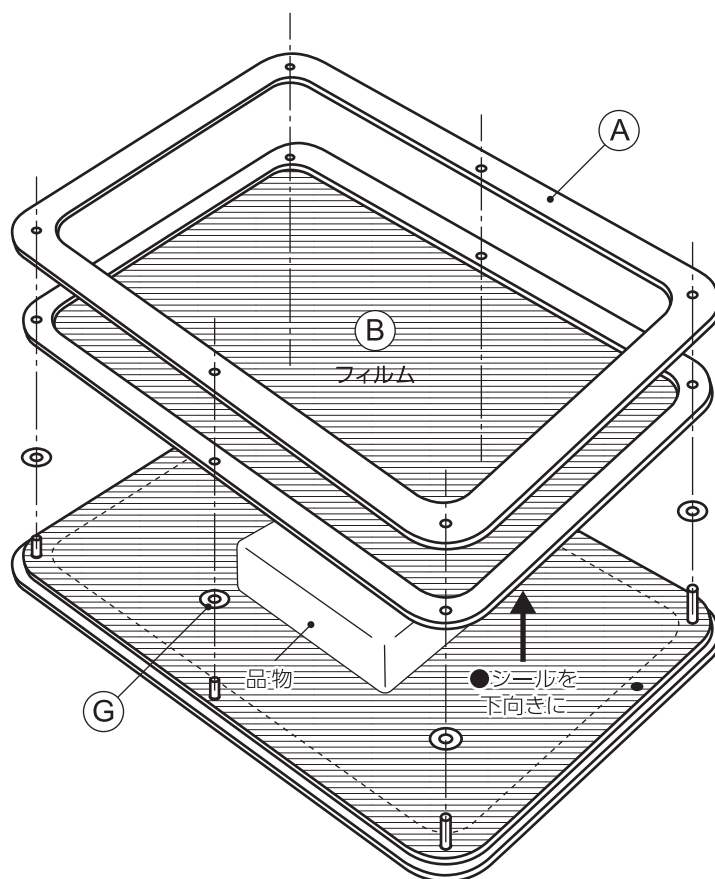


7

ネジの頭を指で押さえながら、ナット⑩⑪で留めます。

※ネジ③には、ナット⑩を取り付け、スタンド用ネジ⑤にはスタンド用ナット⑪を取り付けます。

まず、四隅から締めていきます。その際、1つ1つしっかりと絞めるのではなく、品物が動かない程度に緩く締めるのがコツです。残りのネジもナットで緩く留めます。

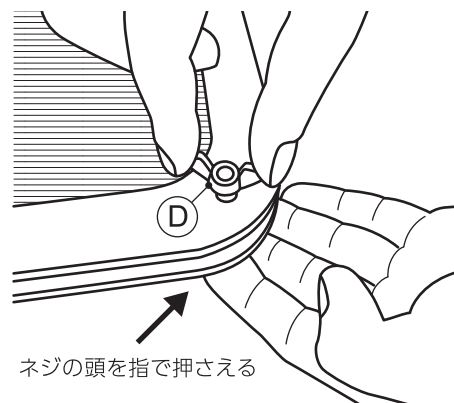

8


フレームを立たせ、品物の位置を確認します。ドライバーでしっかりとネジを締めます。


【取り扱い上の注意】●尖ったものを入れますとフィルムが破損する場合があります。●壊れやすいものを入れますとフィルムの圧力で破損する場合があります。●過剰な力を加えたり、衝撃を加えたり、乱暴に扱わないようにしてください。●指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。●寒冷な場所や火気のそばに置かないでください。●直射日光が当たる場所に長時間放置しないでください。

【材質】フレーム：再生アクリル／フィルム：ポリウレタン／ネジ：ポリカーボネート／ナット：ポリアセタール／スタンド用ネジ：スチール／スタンド用ナット：ステンレス／ワッシャー：ポリプロピレン


プラスドライバー

マイナスドライバー
もしくはコイン

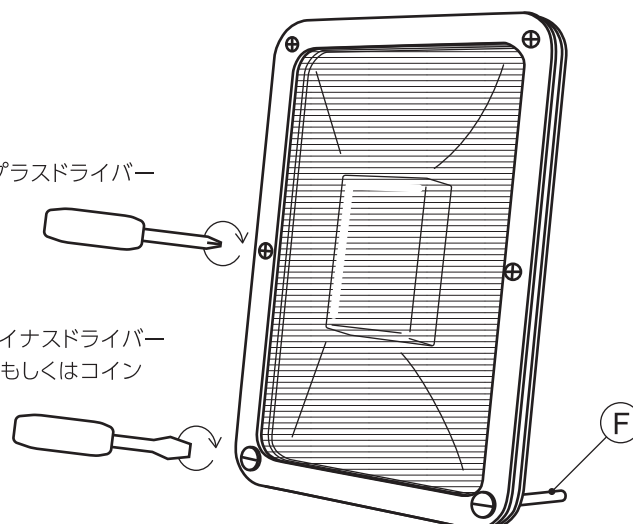

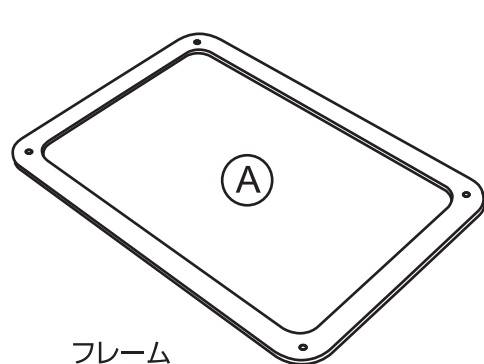

フレーム
×2

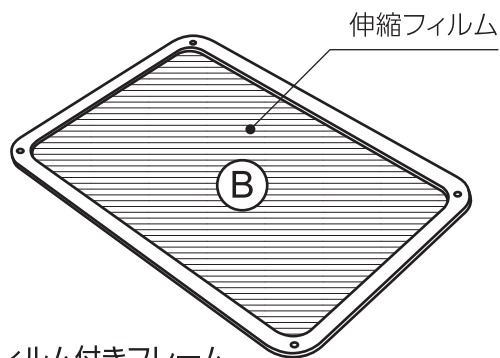

フィルム付きフレーム
×2

【用意するもの】

- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
もしくはコイン

(C)




ネジ
×2

(D)



ナット
×2

(E)



スタンド用ネジ
×2

(F)



スタンド用ナット
×2

(G)



ワッシャー
×4

組立手順／縦置きの場合

1

フレーム(A)をテーブルの上に置き、ネジ(C)(E)を下から孔に挿します。

※横置きの場合はネジ(E)を★の位置に挿してください。

※フレーム(A)に表裏・上下はありません。

2


フィルム付きフレーム(B)を上からセットします。その際、●シール面を上にしてください。

※フィルム付きフレーム(B)に上下はありません。

3

品物をフィルムの上に置きます。

※対象サイズ：約 130×85×40 (mm)

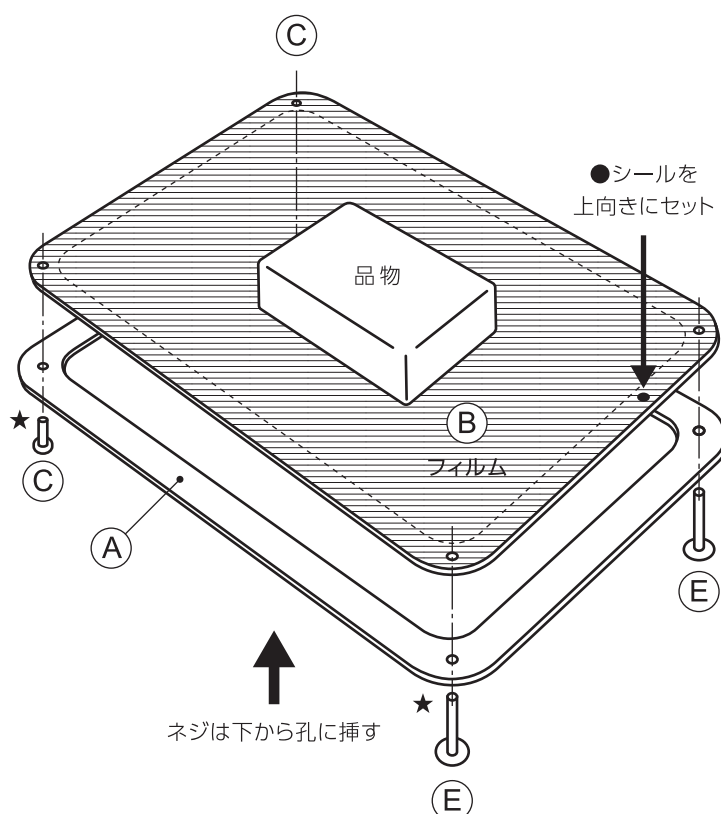

4

すべてのネジ③⑤にワッシャー⑥を付けます。

※ワッシャーを付けることにより、フィルム同士がくっつくのを防ぎます。


5

フィルム付きフレーム⑧を上からセットします。

その際、●シール面を下にしてください。

6

フレーム④を上からセットします。

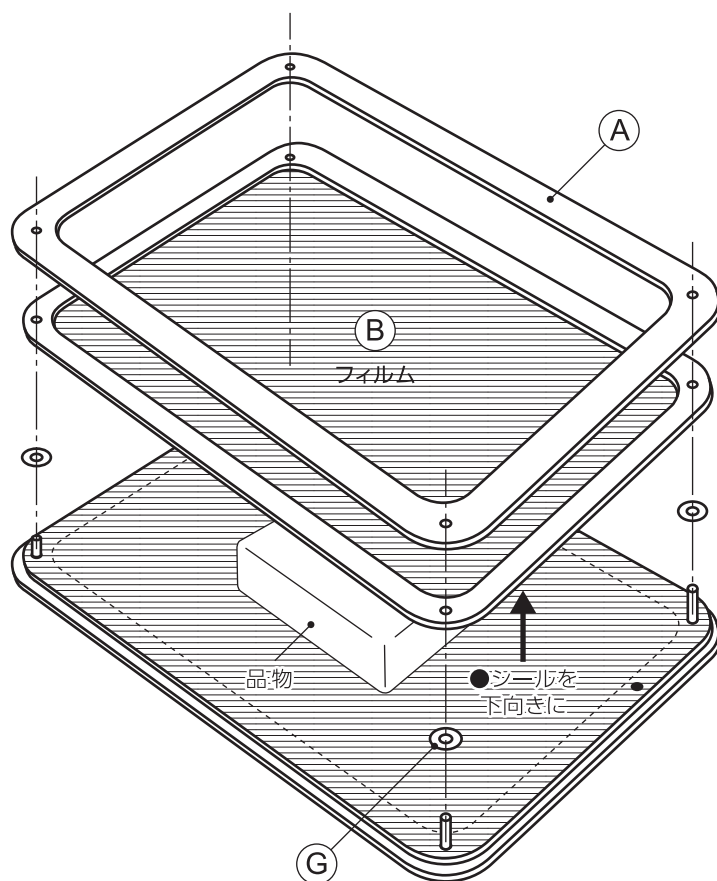


7

ネジの頭を指で押さえながら、ナット⑩⑪で留めます。


※ネジ③には、ナット⑩を取り付け、スタンド用ネジ⑤にはスタンド用ナット⑪を取り付けます。

まず、四隅から締めていきます。その際、1つ1つしっかりと絞めるのではなく、品物が動かない程度に緩く締めるのがコツです。残りのネジもナットで緩く留めます。

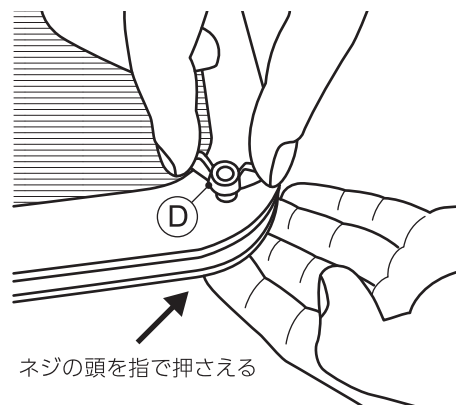

8

フレームを立たせ、品物の位置を確認します。ドライバーでしっかりとネジを締めます。

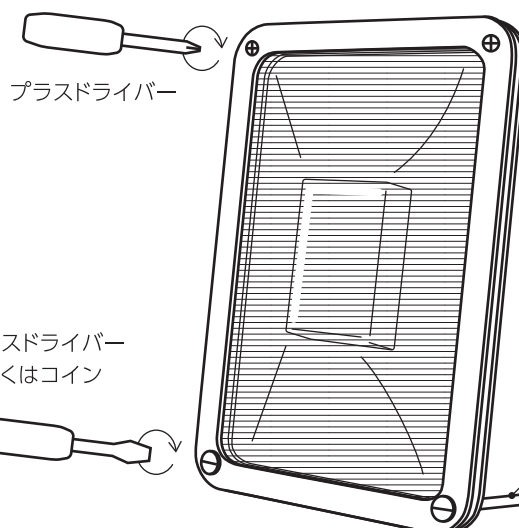

【取り扱い上の注意】●尖ったものを入れますとフィルムが破損する場合があります。●壊れやすいものを入れますとフィルムの圧力で破損する場合があります。●過剰な力を加えたり、衝撃を加えたり、乱暴に扱わないようにしてください。●指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。●寒冷な場所や火気のそばに置かないでください。●直射日光が当たる場所に長時間放置しないでください。

【材質】フレーム：再生アクリル／フィルム：ポリウレタン／ネジ：ポリカーボネート／ナット：ポリアセタール／スタンド用ネジ：スチール／スタンド用ナット：ステンレス／ワッシャー：ポリプロピレン